

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

**ENK SU1Z IW, SU1Z RIW, SU1Z HW, SU1Z AHS,
SU1 AD, SU1 AV**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru




ENK

- Исполнение согласно с DIN EN50047
- Принудительно размыкаемые контакты соотв.VDE 0113/IEC 204-1
- Крышка с шарниром и защелкой
- Степень защиты IP65

Технические данные

Диапазон температур	-30°C до +80°C
Вход провода	1 x M20 x 1,5
Ресурс механический	2x10 ⁷ операций (без нагр.)
Max частота коммутации	6000 раз/ч.
Max напряжение	500 VAC
Номинальный ток	10 A
Корпус	самогасящийся пластик
Степень защиты	IP65
CE	LVD согласно с DIN EN 60947-1, 60947-5-1
Функция контактов	NO + 1NC с моментом
Сертификаты	

Размеры корпуса





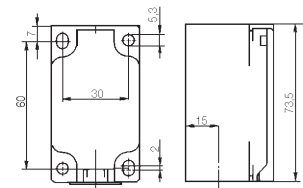


ENK-SU1Z IW

№ по кат. 608.1152.007

ENK-SU1Z RIW

№ по кат. 608.1167.008

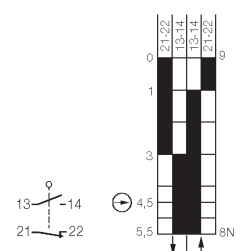
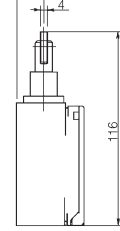

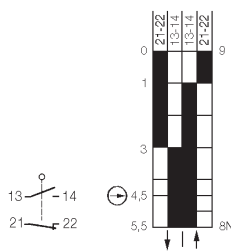
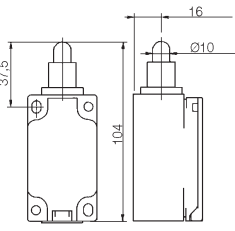


ENK-SU1Z HW

№ по кат. 608.1171.096

ENK-SU1Z AHS

№ по кат. 608.1185.009

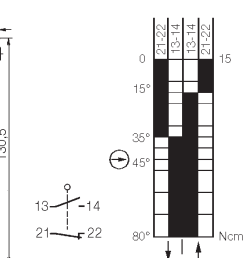
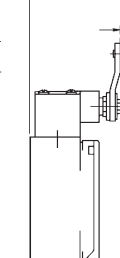

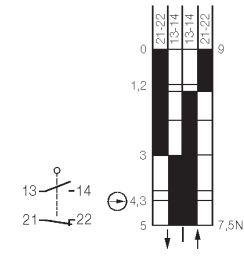
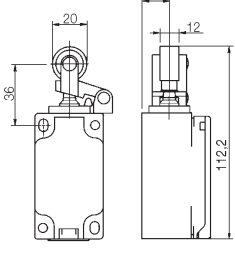


ENK-SU1 AD

№ по кат. 608.1187.017

ENK-SU1 AV

№ по кат. 608.1186.018

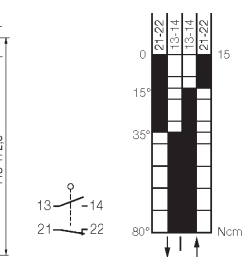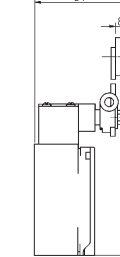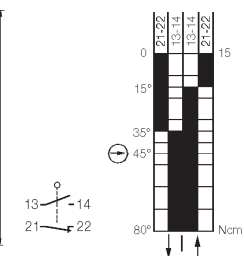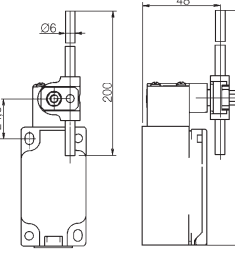

№ по каталогу Описание

608.1152.007	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.1167.008	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.1171.096	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.1185.009	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.1187.017	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом
608.1186.018	Концевой выключатель, 1NO+1NC, контакт с моментом

Тип

ENK-SU1Z IW
ENK-SU1Z RIW
ENK-SU1Z HW
ENK-SU1Z AHS
ENK-SU1 AD
ENK-SU1 AV

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru